



INSTALLATION GUIDE INSTALLATION

POMMEAU ENCASTRABLE

ÉCLAIRAGE LED ET TRANSFORMATEUR IP67

CONCEPTION COMPLETE EN ACIER INOXYDABLE MARITIME

CONCEALED SHOWER HEAD

IP67 DEL AND POWER SUPPLY

COMPLETE STAINLESS STEEL DESIGN

CONCEALED SHOWER HEAD

IP67 DEL AND POWER SUPPLY

COMPLETE STAINLESS STEEL DESIGN

POMMEAU ENCASTRABLE
ÉCLAIRAGE LED ET TRANSFORMATEUR IP67
CONCEPTION COMPLETE EN ACIER INOXYDABLE MARITIME

M
S
O
L

M
S
O
L

INSTRUCTION D'INSTALLATION POMMEAU ENCASTRÉ

- Déterminer l'endroit d'installation.

- Prévoir l'arrivée d'eau avec une sortie 1/2FIP (simple ou double selon votre modèle), il est important que votre arrivée d'eau ne soit pas fixe et puisse bouger de gauche à droite du futur trou de coupe (ceci facilitera votre installation).

Note : l'arrivée d'eau mentionnée ci-haut est la sortie dédiée au pommeau de votre valve de douche.

- Si votre modèle inclus l'éclairage LED prévoir l'alimentation de 120v relié à un circuit GFI ainsi qu'à l'interrupteur. (Le tout doit être installé selon le code électrique de votre région et par un maître électricien.)

- Effectuer la découpe du gypse proprement selon votre modèle (se référer au guide de coupe inclus).


- Effectuer une vérification pour s'assurer que tout s'encastre bien dans le gypse.

- Effectuer le marquage des trous de fixation.


- Percer le gypse aux l'endroit marqués avec une mèche 5/16 (voir instruction ci-dessous).

Note : le perçage est nécessaire uniquement si vous utilisez les ancrages à gypse fournis dans l'ensemble.


Note : ancrages conçus pour s'installer dans du gypse 3/8 - 1/2.

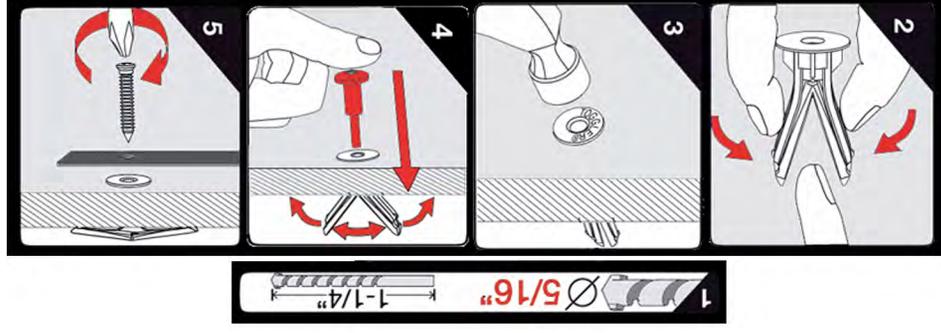

FSK-1212LUX-1

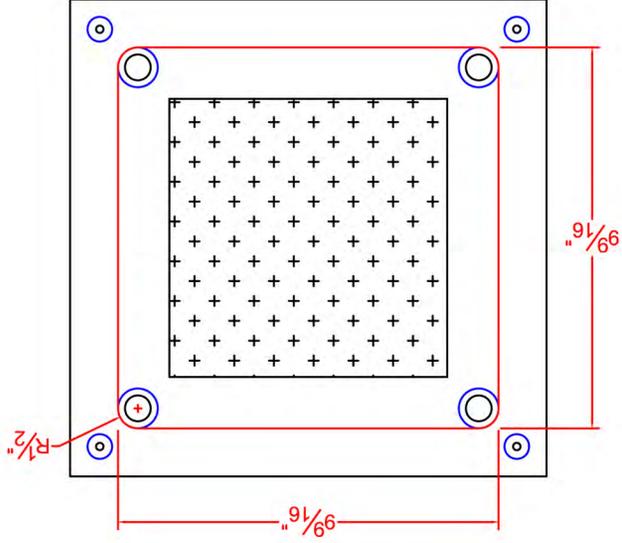


FSK-1220LUX-1

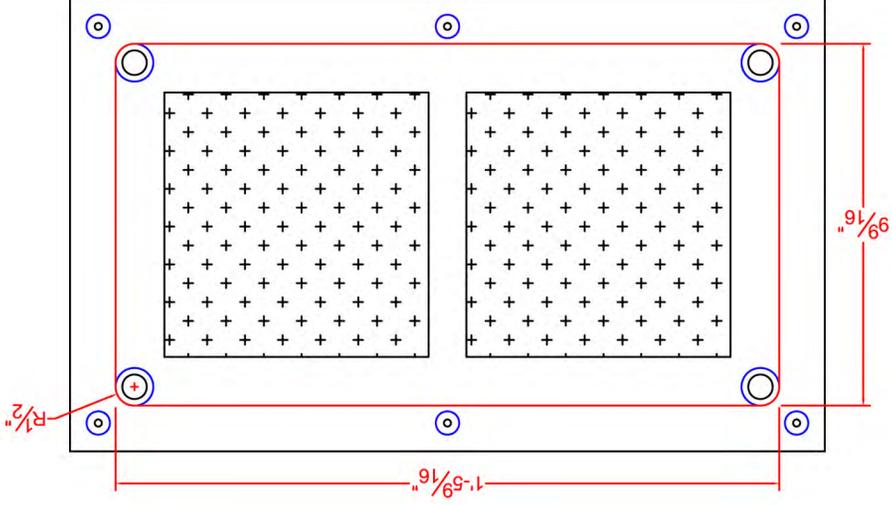


INSTALLATION INSTRUCTIONS CONCEALED SHOWER HEAD

FSK-1212LUX

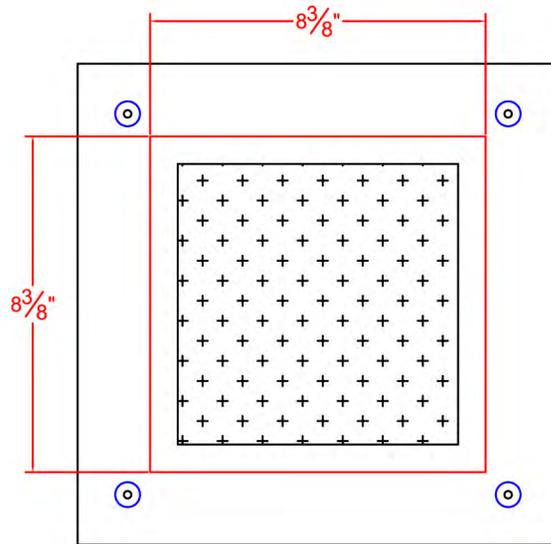

FSK-1220LUX

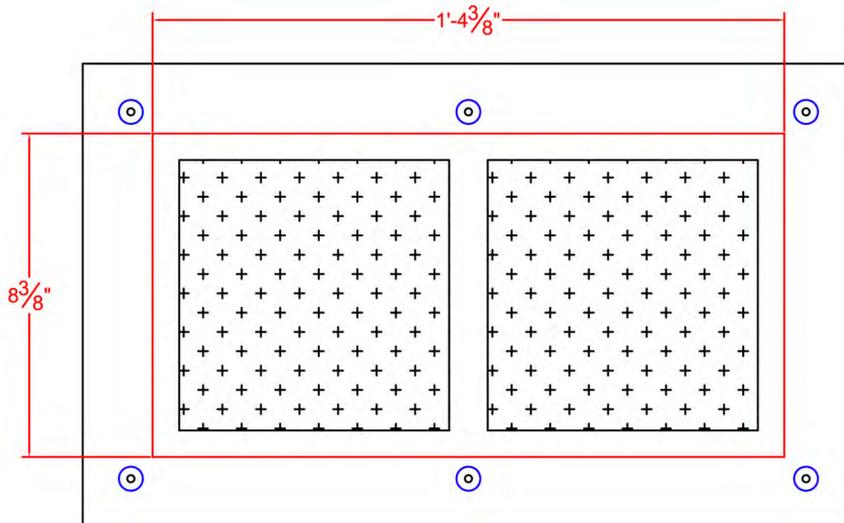

- Determine the installation location.
- Provide water supply with 1 / 2FIP (single or double depending on your model) output, it is important that your water line is not fixed and can be moved from left to right of the hole future cutting (this facilitate your installation).

Note: the arrival of water mentioned above is dedicated to the shower head output of your shower valve outlet.

- If your model includes DEL lighting, provide a power connected a 120v GFI circuit at the switch. (Everything must be installed according to the electrical code in your area and by a master electrician.)

- Cut out the drywall depending on your model (refer to the cutting guide included).


- Make sure everything fits well in drywall.

- Mark the screw holes.

- Drill drywall marked with a 5/16 drill bit (see instructions below).

Note: The drilling is required only if you use drywall anchors provided throughout.

Note: Anchors designed to be installed in drywall 3/8-1/2.

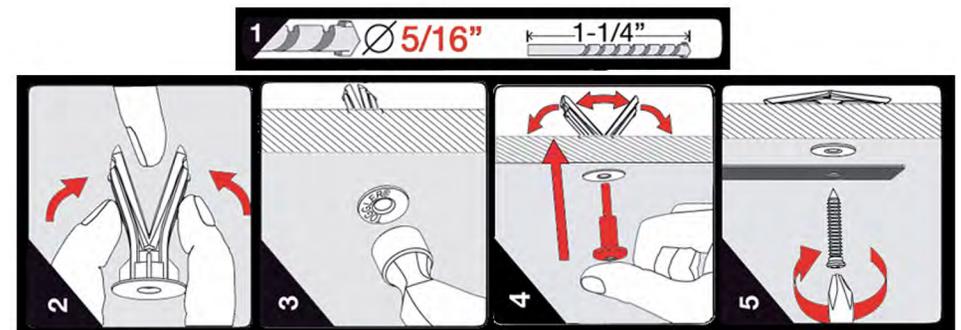

INSTALLATION INSTRUCTIONS CONCEALED SHOWER HEAD -PART 2-

- Perform installation of the shower head by connecting the water supply (1 or 2 depending on model), then connect the lighting (if your model is equipped with this option).

- Test the tightness of your water supply and proper operation of the lighting connections (if your model is equipped with this option).

- Set the shower head to its final position, well position mounting holes with anchors installed mounting hardware: screws, bolt retainer screw covers and screws covers.

Your installation is now complete.

INSTRUCTION D'INSTALLATION POMMEAU ENCASTRÉ -PARTIE 2-

- Effectuer l'installation du pommeau en connectant l'arrivée d'eau (1 ou 2 selon le modèle), ensuite connecter l'éclairage (si votre modèle est pourvu de cette option).

- Tester l'étanchéité de vos connections d'arrivée d'eau ainsi que le bon fonctionnement de l'éclairage (si votre modèle est pourvu de cette option).

- Installer le pommeau à sa position final; bien positionner les trous de fixation avec les ancrages, installés la quincaillerie de fixation : vis, boulon de retenue pour cache vis et cache vis.

Votre installation est maintenant terminée.